

「かりんちゃん」 エア着ぐるみ取り扱い説明書

取り扱い説明書をよく読まれて正しくご使用くださいますようお願いします。



●衣裳全景

衣装:本体、ベスト、ポシェット、ポシェットカバー、義手棒

付属品:ファン×2、バッテリー×4、充電器×4、収納袋




●着用前の準備

※予め本体にファンユニットを取り付けます。



※予め義手棒を本体に取り付けます。

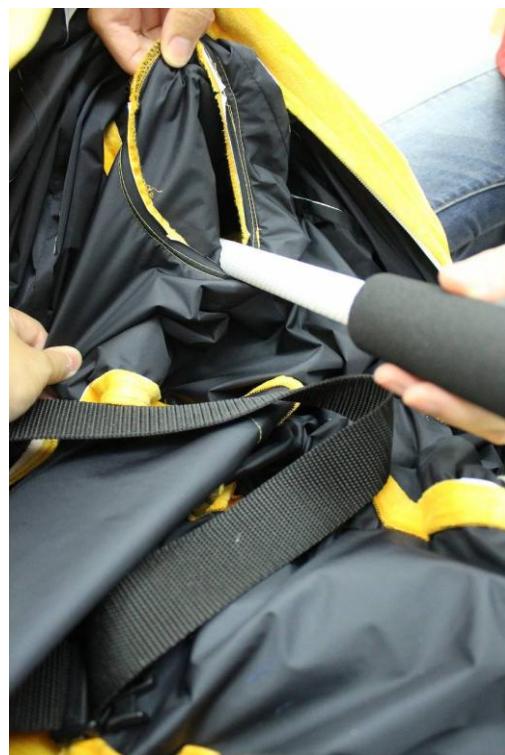

●着用方法

1、予めベストを着用した状態で、着ぐるみ内部のスリッパにしっかりと足を通します



※スリッパのゴムはかかとにひっかけてください。

2、ベスト前方ベルトと着ぐるみ本体足元のベルトをとめます



※左右で同色のベルトをとめます。

※ベルトはアクターに合わせて調節してください。

3、かがんで途中までかぶり、肩部分のベルトをとめます



※介助の方に肩ベルトと着ぐるみ本体のベルトをとめてもらいます。

※左右で同色のベルトをとめます。

※ベルトはアクターに合わせて調節してください。

4、ファンを稼働させ、介助方がファスナーを閉めます

バッテリーとファンを接続しファンを稼働します。



ファンのプラグに L 字コネクタを接続しておきます


※バッテリー、ファンのコードを無理に引っ張ったり、乱暴に扱うと故障の原因となります。

※コードの抜き差しは線を引っ張らず必ずジャック部分を持って行ってください。

※コードを差し込むとすぐにファンが起動いたしますので、指の巻き込み等にご注意下さい。

※ファスナーは必ず揃えて閉めてください。

持ち手のみ引っ張ると破損する恐れがございます。

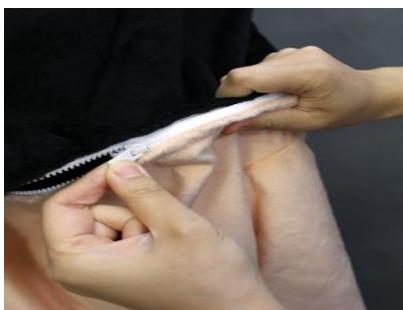

5、ポシェットを取り付けます



※完全に膨らむ前に頭から、ポシェットをかけます。



※ポシェットのナスカンを着ぐるみ側面にあるフープに引っ掛けます。

かりんちゃんが膨らんだ後、全体の毛並みを整えて完成です♪



☆かりんちゃんのご注意！！

- ・破損を防ぐため、着ぐるみを持ち上げる際は必ず両手で全体を持って持ち上げて下さい。
- ・絶対に角、マズル、尻尾、鼻だけなど部分的に持って持ち上げたり、ひっぱつたりしないで下さい。
- ・バッテリー、ファンのコードを無理に引っ張ったり、乱暴に扱うと故障の原因となります。
- ・視界部分を爪で引っ搔いたりしないで下さい。
- ・ファスナーを引っ張ったり、勢いよく開け閉めしないで下さい。
- ・ファスナー自体、ファスナー付近を持っての着ぐるみの持ち運びはしないで下さい。
- ・大きなキャラクターなので周りにぶつからないように身のふり幅にご注意下さい。



この持ち方は NG ! →

☆かりんちゃんの収納方法！！

着ぐるみが型崩れしたりシワシワになるのを防ぐため、下図の手順で折りたたんでいただき、顔が上を向く様に、収納下さい。

1. ポシェットを外し、着ぐるみを寝かせ、ボディ側面を折ります。
マズルギリギリのところで内側へ入れてください。
※本体が汚れるのを防ぐため、足はビニールなどで覆ってください。



2. 足から折り畳んでいき、足と鈴を横に並べます。



4. 角を内に折り、マズルギリギリまで頭を折り下げます。



5.マズルすべてが上に向くように置いてください



折りじわ等の多少の変形は時間経過で元に戻ります。

気になる場合は、**使用前早めに広げてください。**

※顔は折りじわがつくと戻りにくくなりますので折らないようご注意ください。



着用時と移動時のご注意！！

1. 着ぐるみをお持ちになる際、着ぐるみ全体をお持ちいただくようお願いします。

2. 着用は2名以上で必ず着付けをサポートしてください。

3. 使用後も2名以上で脱がせて下さい。

脱着は1人でせず必ず2名で着ぐるみ
を脱がせてあげるようにしてください。

着ぐるみが破損する確率はイベント時と思われがちですがそうではありません。

移動時！ 脱着時！ イベント時、保管時！ の順です。



使用上の注意点と、警告です。

警 告！！ : 内容を怠った場合、身体に対し重度の傷害や、

死亡する可能性があることを示しています。

1, 30分以上にわたる使用をしないでください。

2, 体に危険を及ぼさないよう万全の服装で着ぐるみに入ることを義務付けてください。

頭 部: 日本手拭い、タオル、アンダーマスク

上半身: 長袖ジャージ、長袖Tシャツ（半袖、裸は不可）

下半身: ジャージ体操用長ズボン、スパッツ

足 : 厚手靴下（素足は不可）

3, 着ぐるみの使用前後、十分に水分補給をして下さい。

4, 着ぐるみの構成素材上、火気は厳禁です。火災の恐れがあります。

5, 使用中に何らかの異常が発生した場合は、着用をすぐ中止して下さい。

～ファン、バッテリー、充電機について～

ファン・バッテリーセット内容一式 ※2 セットで着ぐるみを使用します。



ファン・バッテリー・充電器は、全て USB type-C での接続となります。



バッテリー上部の厚みのあるテープは着ぐるみ着用時の
接合部の揺れを軽減するために取り付けております。
取り外さないようお願いいたします。

ファンとバッテリーの接続について

①ファンのプラグを L 字アダプターと接続します。



差し込みプラグへの負担をなくすため必ずコネクタ部分を持って抜き差してください。
コードを持っての抜き差しは故障の原因となりますので、絶対にお控えください。

②ファンユニットのバッテリーケースにバッテリーを入れ、接続します。

バッテリーはサンモルドのロゴが見えるように設置します。

接続後は L 字アダプターが揺れないよう、
しっかりとマジックテープのふたを止めてください。



プラグをバッテリーに接続すると自動でファンが回り始めます。

※ファンに手を挟まないようご注意ください。

コードを挿した状態でバッテリーの電源をオフにする際は電源ボタンを長押ししてください。

再度電源ボタンを押すと電源が入ります。

バッテリーについて



バッテリーは満充電で約 90 分のファン連続使用が可能です。

充電時間は約 2 時間となります。

※気温、湿度、使用環境、使用年数によって異なります。

バッテリー製品仕様

サイズ： 約 77×56×26mm

重量： 約 183g

バッテリー容量： 10,000mAh

ポート構成： 2 ポート

USB-C / USB-A

入力： [USB-C]

5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.5A (Max 20W)

出力： [USB-C]

5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A (Max 30W)

[USB-A]

4.5-5V=5A / 9V=3A / 12V=2.5A (Max 30W) (QC3.0)

PPS 出力： [USB-C]

3.3-6V=3A or 3.3-11V=2.7A (Max 30W)

急速充電規格： PD3.0 / QC3.0

パススルー機能： 搭載



ファン、バッテリーに関するご注意

- ・ファンはスイッチを入れてからの初動に時間を要する場合がございます。
ゆっくり回り始めても、故障や不具合ではございません。
- ・バッテリーは消耗品です。
充電、放電を繰り返すうちに完全に充電しても、使用できる時間が徐々に短くなっています。
保証期間はご購入から 6 か月となります。
- ・ファン、バッテリーに関する配線材は消耗品です。
接触不良等による不具合の保証はいたしかねます。強い衝撃を与えたり、線を引っ張ったり、折り曲げたり、重い物をのせたり、投げたり、乱暴にお取扱いしないでください。(修理有償)
- ・ファンのコードをバッテリーから抜き差しする際にコードを持って抜き差しすると断線、破損の原因となります。必ずコードでは無くジャック部分を持って抜き差しをして下さい。(修理有償)
- ・保管の際にコード類を曲げて保管しないようご注意下さい。コードが接触不良となる原因となります。(修理有償)
- ・高温多湿の場所では保管、充電をしないでください。故障、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・汗、水、雨などの液体で濡らさないでください。水洗いや濡れた手で扱わないで下さい。発熱、破裂、発火、故障の原因になります。
- ・本体を分解、改造しないでください。発熱、破裂、発火の恐れがあります。
- ・過充電・水濡れ・高所からの落下・分解、改造などによる破損に関しては保証期間内であっても無償交換の対象外となりますのでご注意ください。
- ・当該製品以外で充電、使用しないでください。
- ・運転中に線を抜かないで下さい。
- ・端子を金属などで接続しないで下さい。
- ・火中に投じない、加熱しないで下さい。
- ・ファンの排気口をふさいだり、排気口に異物をいれないで下さい。ゴミやホコリが溜まった際は掃除をしてください。
- ・使用、充電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時はすぐに使用を中止してください。使用継続の場合は故障、発熱、破裂、発火する原因になります。



充電器、コードに関するご注意！！

- ・ぬれた手で抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
- ・束ねたり、無理に曲げたりしないでください。破損による発熱や発火の原因となります。運転中にプラグを抜かないで下さい。
- ・コードをもって抜かないでください。断線や、発熱や火災の原因となります。
- ・分解、改造をしないでください。
- ・当該製品以外を充電しないでください。
- ・端子を金属などで接続しないでください。
- ・火中に投じない、加熱しないでください。
- ・水洗いしない、濡らさないでください。
- ・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってください。



異常、故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて下さい。

発火、感電のおそれ。こげ臭い。
異常な音やガタガタと振動する。
電源コードやプラグが異常に熱くなる。
運転しても、すぐ停止する。
停止しても風が止まらない。
すぐに点検、修理、交換を依頼してください。



注意！！: 内容を怠った場合、物的損害の発生が想定されるもの

内容を怠り着ぐるみを損傷、破損されると修理費が発生しますので、
お取り扱いにはご注意くださるようお願い申し上げます。

1. 着ぐるみを高所や床、地面に直接置かないで下さい。着ぐるみ破損の大きな原因となります。視界確保のためのフィルム部分は丁寧にお取扱い下さい。
2. 配線パーツや、ファン接着部は頻繁に取り外しをしますと接続部分が傷みます。充電の際は、バッテリーのみ取り出して行うようにしてください。強い衝撃を与えた、線を引っ張ったり、乱暴に扱うと故障の原因となります。(修理有償)
3. ファスナーの開閉、は丁寧にお取扱いください。着脱時の乱暴なお取扱いは破損の原因となります。
4. 必ず設定身長以内、普通体型の方のみの着用を守って下さい。(修理有償)
5. 無理な装着、着用時の激しい動きは機械類の故障、着ぐるみの破損の原因となりますのでお止めください。(修理有償)
6. 狹い通路などでの引っ掛けによる破損に注意してください。

7. 本体がぬれてしまった場合は汚れを落とし、干して完全に乾燥させるようにしてください。
8. 着用歩行補助、案内のために必ずサポートする人を付けてください。着ぐるみは叩かれたり、引っ張られたりしやすい為サポートの方が守ってあげてください。着ぐるみを外部から叩かれたり、引っ張られたりした場合の破損でも修理は有償となります。
9. 送風機内部は高速回転しているため、絶対に指、ものなどを入れないようにしてください。排気口をふさいだり、排気口に異物をいれないでください。
10. ファンを本体から取り外す際はファンが完全に止まっていることを確認してから作業をして下さい。ファンが動いているうちに作業をすると思わぬ事故の原因となり大変危険です。
11. 電気機器には汗や水がかからないように十分注意してください。(修理有償)
12. たたみしわができるないように、丁寧にたたみ保管してください。配線を曲げて収納しないようご注意ください。
13. 収納時は換気の良い涼しい場所に丁寧に保管してください。特に炎天下、高湿度の倉庫内や車の中での保管は品質に影響を及ぼすため絶対にお止め下さい。長期間使用されない場合でも月に1度はたたみしわ防止や風通しをする為、収納から出して広げるようにして下さい。
14. 着用後はしっかりと乾燥をさせてから収納してください。湿ったまでの保管はカビや悪臭の原因となります。
15. 降雨、悪天候時の屋外でのご使用禁止です。
16. ハーネス加工を施した配線材は消耗品です。
接触不良等による不具合の保証はいたしかねますので無理に折り曲げたり、重い物をのせたり投げたり、収納時に折り曲げないでください。
17. 着ぐるみ本体や機械類を独自でクリーニング、修理、改造をしないで下さい。独自でされた際に起こった不具合や破損、その他のアフターフォローに関しましては責任を負いかねます。
靴力バーはクリーニング不可になります。
18. 破損を防ぐため、着ぐるみを持ち上げる際は必ず両手で全体を持って持ち上げて下さい。
絶対に角、マズル、尻尾、鼻パーツなど部分的に持って持ち上げたり、
ひっぱったりしないで下さい。
バッテリー、ファンのコードを無理に引っ張ったり、乱暴に扱うと故障の原因となります。
視界部分を爪で引っ搔いたりしないで下さい。
ファスナーを引っ張ったり、勢いよく開け閉めしないで下さい。
ファスナー自体、ファスナー付近を持っての着ぐるみの持ち運びはしないで下さい。

★サンモルドでは次のケアを行っています。是非ご検討ください！！

アフターサービス

クリーニング：マスクも含めて着ぐるみ1式を丸洗いします！！

修理：万が一破損してしまった場合も責任を持って修理致します！

修理箇所を検品し、お見積り致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

オプション

☆着ぐるみの着用前後の臭い対策、抗菌対策に

サンモルドオリジナル商品

着ぐるみ専用抗菌・消臭スプレー「消臭職人」



プロユースとしてお使いの場合は水分補給セットをお使いになることをお奨めします。

日本サンモルド株式会社 2025.8